

## 決済基本パッケージ USBスキャン操作ガイド

# 1 はじめに

- このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

商標やマニュアルの表記については、『コピー操作ガイド』を参照してください。

## ご注意

- 本機の上に重い物を置いたり、飲み物を置いたりしないでください。
- 指定の用紙以外の持ち込み用紙は、故障の原因となりますので、使用しないでください。
- 本書は、CoinChasherが接続されていることを前提に記載しています。決済オプションは、機械を購入するときに選択できます。
- 本商品は、適格請求書等保存方式（インボイス制度）において、適格請求書の交付義務が免除される「自動販売機特例」に対応しています。そのため、お支払いの合計金額が30,000円未満の場合に、各機能をご利用いただけます。合計金額が30,000円以上となる場合は、原稿の枚数を減らすなどして、合計金額を30,000円未満にしてください。

# 2 USB スキャン

## 2.1 USB スキャンしたデータを保存する

99 枚までの原稿を白黒、フルカラーどちらでもスキャンできます。スキャンしたデータはUSBメモリーに保存します。

保存形式は、PDF、JPEG、DocuWorks、TIFF です。

ファイル形式	使用目的	保存方法
PDF	文書向き	複数枚を1つのファイルに保存します。
JPEG	画像 / 写真向き	1枚を1つのファイルに保存します。
DocuWorks	文書向き	複数枚を1つのファイルに保存します。
TIFF	画像 / 写真向き	1枚を1つのファイルに保存します。


### 注記

- 事前にUSBメモリー内のデータのバックアップを必ずお取りください。
- USBメモリーをセットした後は、案内があるまで、絶対にUSBメモリーを抜かないでください。
- 書き込みができない状態のUSBメモリーは、ご使用になれません。
- 十分な空き容量のあるUSBメモリーを使ってください。

### 1. [USB スキャン] を押します。



### 2. 説明を読み、[同意する] を押します。

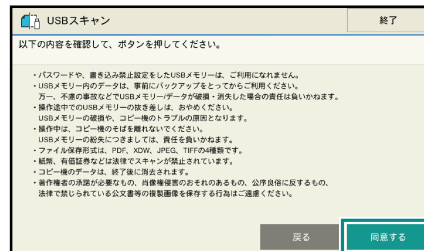

### 3. USBメモリーをセットして、[確認] を押します。


[USBメモリー確認] 画面が表示されます。

### 注記

USBメモリーはデータの保存が終了するまで抜かないでください。  
USBメモリー内のデータが破損する場合があります。

### 補足


USBメモリーによっては読み込みに時間がかかることがあります。

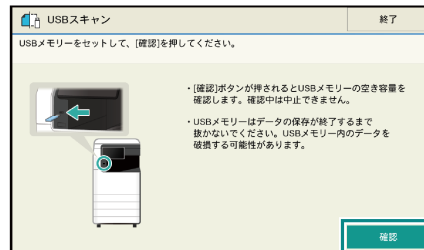


#### 4. 十分な空き容量があることを確認して [次へ] を押します。




USBメモリーを交換するときは [終了] を押します。

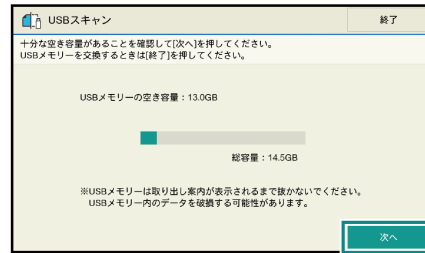

#### 5. [カラーモード] を選択し、[次へ] を押します。

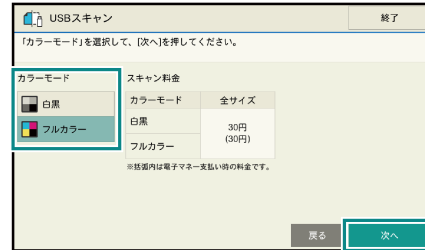

#### 6. [原稿サイズ] [原稿の向き] [両面読み取り] を選択し、[次へ] を押します。

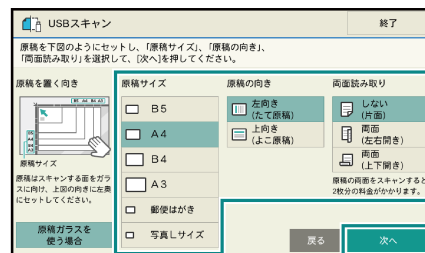


#### 7. 原稿をよこ向きに置きます。


原稿をセットする場合、よこ向き（原稿ガラスの左辺）にして、原稿ガラスにおいてください。



自動両面原稿送り装置を使用する場合は『自動両面原稿送り装置に原稿をセットする』を参照してください。

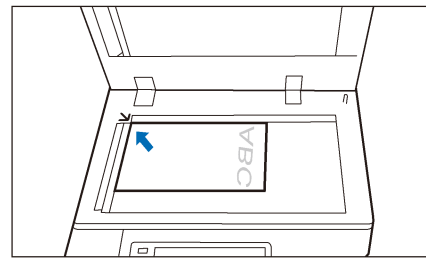


#### 8. [ファイル保存形式] を選択し、[次へ] を押します。

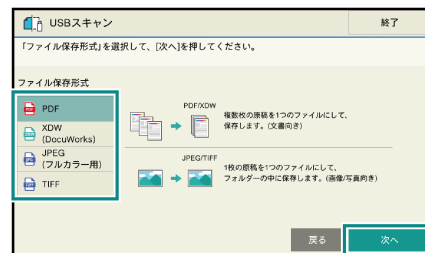


## 9. 設定内容を確認します。

【原稿の画質】【解像度】【中消し】【白紙スキップ】を変更する場合


1) 【原稿の画質 / 解像度 / 中消し / 白紙スキップ】を押します。

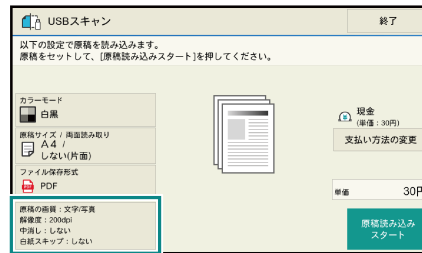

2) 【原稿の画質】【解像度】【中消し】【白紙スキップ】を設定し、【決定】を押します。

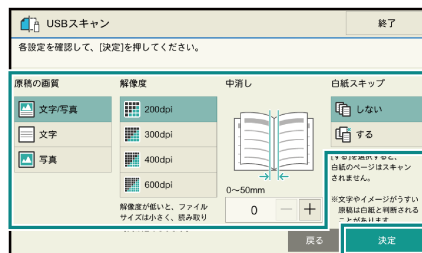


## 10. 【原稿読み込みスタート】を押します。

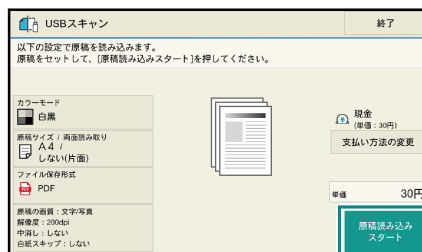

## 11. 保存内容を確認し、【保存】を押します。

 補足

- 読み取る原稿が複数ページある場合は【原稿追加】を押します。
- スキャンしたデータを確認する場合はサムネイルを押します。【プレビュー】の操作については「プレビューを確認する」(P.8)を参照してください。

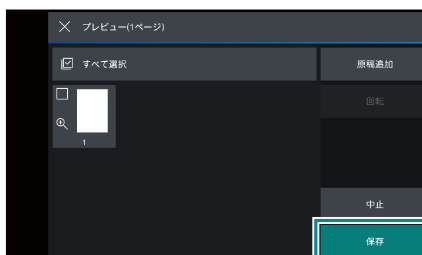

## 12. 画面に表示されている金額を確認し、お支払ください。

 参照

現金以外でお支払いの場合は「支払い方法を変更する」(P.6)を参照してください。

## 13. 【保存スタート】を押します。


 補足

【保存スタート】を押したあとに、スキャンを中止する場合は、操作画面の【中止】を押してください。


## 14. [終了] を押します。



領収書を発行する場合は [プリントする] を押します。

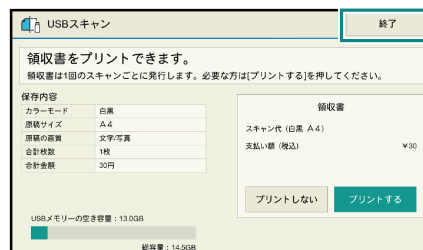


## 15. 忘れものがないかを確認し、[メニューへ戻る] を押します。

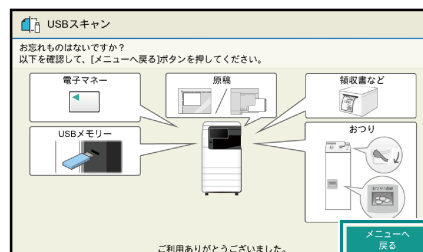


## 2.2 支払い方法を変更する

### 交通系電子マネーでお支払いの場合

1. [支払い方法の変更] を押します。
2. [交通系IC] を押し、[決定] を押します。

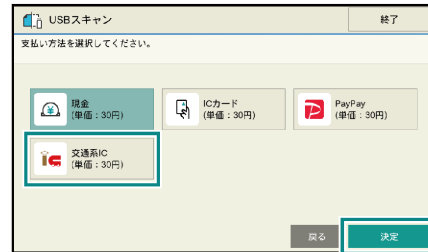


3. [交通系IC決済へ] を押します。
4. 電子マネー決済装置の画面で交通系ICを選択します。
5. 交通系電子マネーカードが音が鳴るまで画面にタッチします。

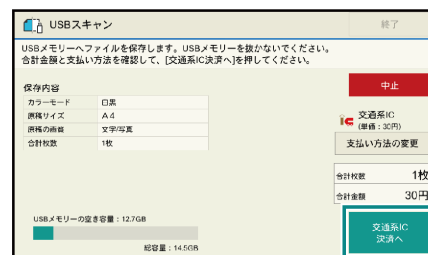


### QRコード決済でお支払いの場合

1. [お支払方法の変更] を押します。
2. [PayPay] を押し、[決定] を押します。

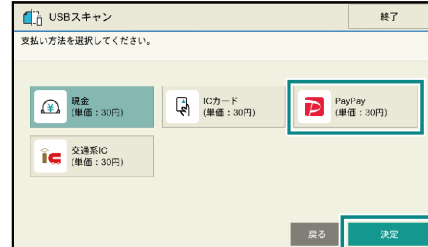


3. [QRコード決済へ] を押します。
4. QRコード決済アプリで支払処理をします。

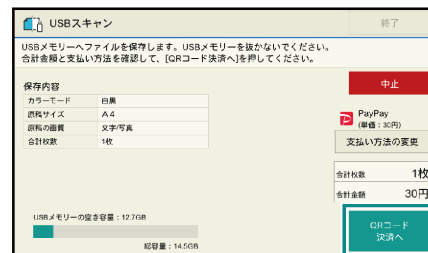

## 2.3 プレビューを確認する

---

スキャンしたデータを確認する場合は、[プレビュー (xページ)] に表示されているデータ一覧から、確認するデータの左下に表示されているを押します。

プレビューを押すと次の操作ができます。

### ドラッグ

タッチパネルディスプレイに軽く触れたまま指を移動させ、目的の位置まで移動したら指を離す操作です。目的の項目を表示させるときなどに使用します。

### フリック

タッチパネルディスプレイをはらうように指を動かす操作です。ページを送るときなどに使用します。

### ピンチイン/ピンチアウト

2本の指で画面をつまむように動かして縮小する操作（ピンチイン）と2本の指で画面を広げるように動かして拡大する操作（ピンチアウト）です。プレビュー画像を拡大/縮小表示するときなどに使用します。

### [回転]

ファイル保存形式が [PDF] [XDW] の場合は、90° 単位で回転できます。[回転] 押すたびに画像が右に90° 回転します。

2本の指で画面を右回転させるようにしても、右に90° 回転させることができます。